



Canali modulari Design


Modular drainage channel

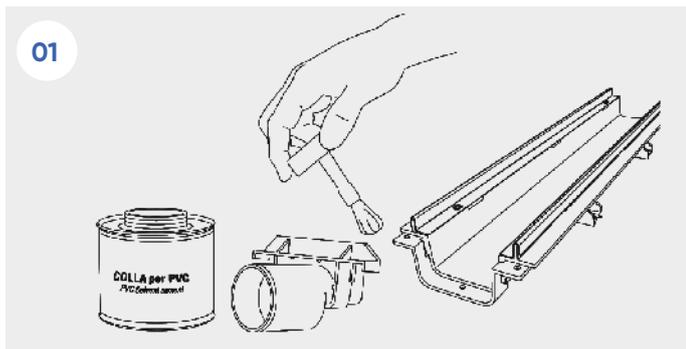


IT - Utilizzare una colla per PVC per il fissaggio dei canali e delle testate. **GB** - Use the specific PVC glue to connect the channels and the end cap outlet.

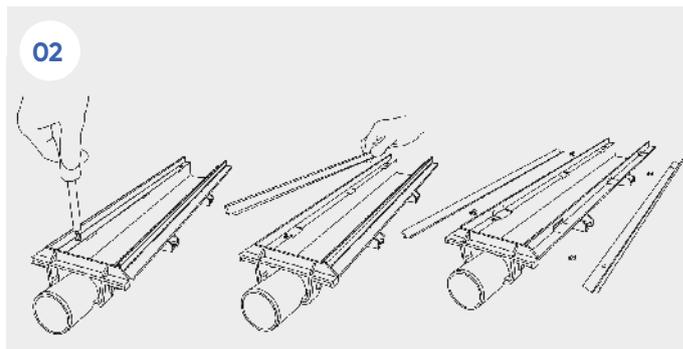


IT - Rimuovere i profili in acciaio Inox. **GB** - Remove the stainless steel rails.

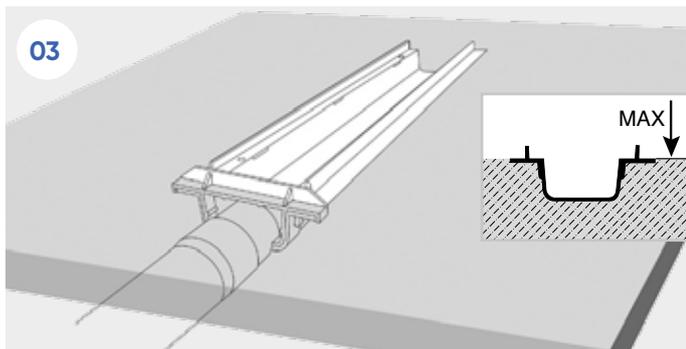


IT - Realizzare il massetto fino al punto indicato. Fare attenzione che i canali siano posati con le griglie. Un consiglio è di porre dei piccoli spessori tra griglia e bordo del canale in modo da permettere, una volta finito il lavoro, una comoda ispezione togliendo le griglie. **GB** - Lay the floor screed up to the MAX level (see the picture). The channels must be set down with the grills. Put some shims between the grills and the edge of the channels: this will facilitate inspection by removing the grills, once installation is completed.

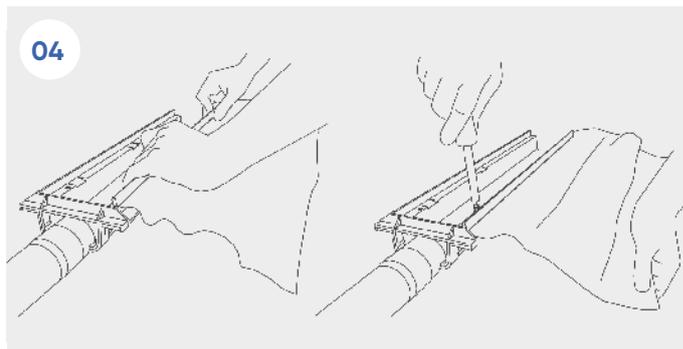


IT - Fissaggio del telo in geotessile (o membrana in PVC) tramite i profili in acciaio Inox. **GB** - Clamp the geotextile membrane (or PVC membrane) underneath the rails and tighten the screws.

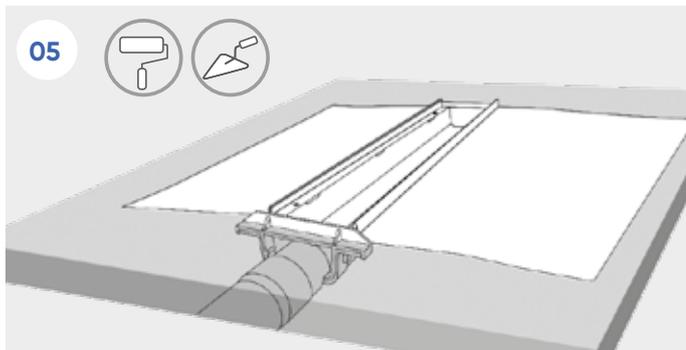


IT - Stendere il geotessile, se necessario stendere l'impermeabilizzante. **GB** - If necessary, place the membrane above the whole surface or use a liquid sealer.

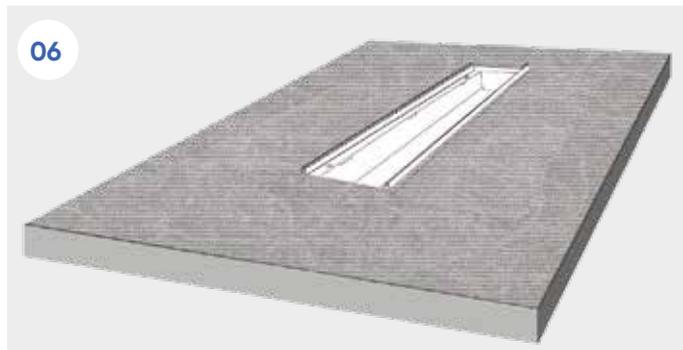

IT - Stendere il collante per la posa del rivestimento. **GB** - Spread the cementitious adhesive for tiles.

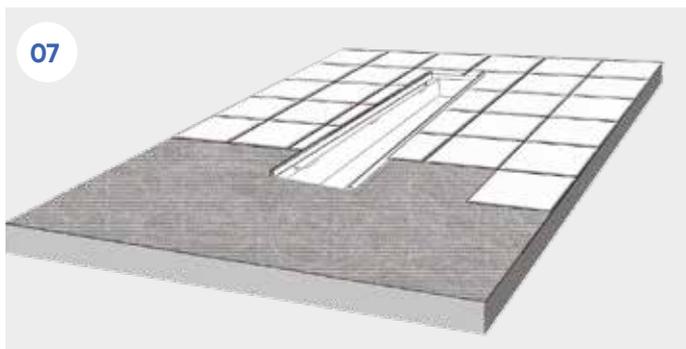

IT - Stendere il geotessile, se necessario stendere l'impermeabilizzante. **GB** - If necessary, place the membrane above the whole surface or use a liquid sealer.

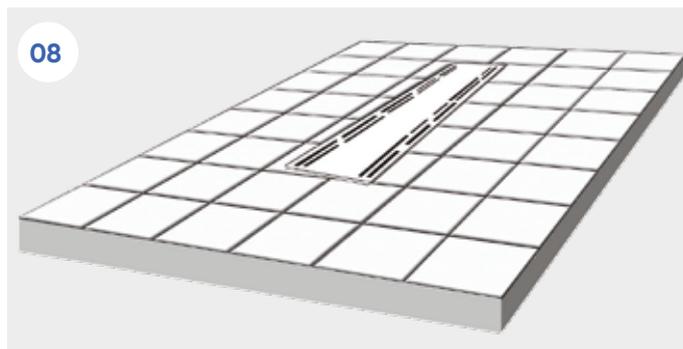

IT - Stendere il collante per la posa del rivestimento. **GB** - Spread the cementitious adhesive for tiles.