

QRX Distanziale


Distanziale ISO-DIN in uscita per per valvole a clapet serie FR.

Per installazione con tubature in PP-H o PVDF con saldatura di tasca si raccomanda l'uso dei distanziali QRX del materiale nel lato di uscita della valvola per consentire completa apertura della stessa.

Il distanziale deve essere installato tra la valvola ed il QRNM o QRNF; il lato piano del distanziale è da apporre dal lato della valvola e una guarnizione piana è da apporre tra il distanziale ed il collare.

Si sconsiglia l'uso per tubi con SDR inferiore a 17 per diametri maggiori di d63 (SDR11, d75-110).

Si raccomanda sempre la rimozione a caldo dopo la saldatura del materiale di apporto fuso per la cartella in corrispondenza dell'uscita della valvola.

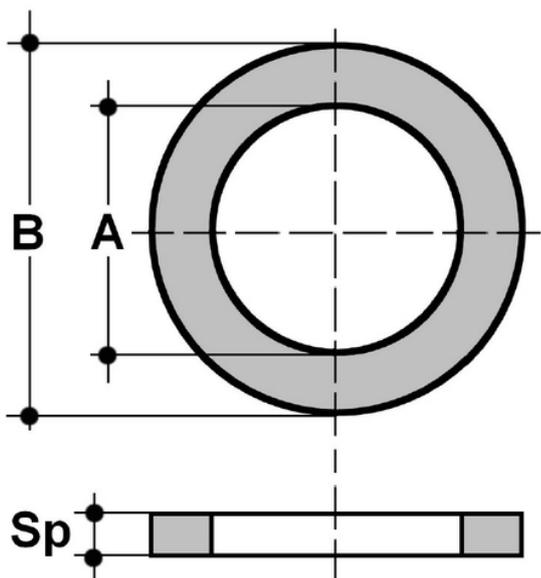

QRX PP-H

Codice	d	DN	A	B	Sp
QRXM040	40	32	41	78	10,5
QRXM050	50	40	49	88	11,5
QRXM063	63	50	62	102	14
QRXM075	75	65	74,5	122	15,5
QRXM090	90	80	88,5	138	16,5
QRXM110	110	100	109	158	17,5

QRX PVDF

Codice	d	DN	A	B	Sp
QRXF040	40	32	41	78	10,5



QRX Distanziale

Codice	d	DN	A	B	Sp
QRXF050	50	40	49	88	11,5
QRXF063	63	50	62	102	14
QRXF075	75	65	74,5	122	15,5
QRXF090	90	80	88,5	138	16,5
QRXF110	110	100	109	158	17,5